

GUIDA PER LA CONFIGURAZIONE IN FALLBACK


PREMESSA:

Questa guida è stata realizzata utilizzando:


- Vu+ Solo2 (server);
- Vu+ Zero (client);
- Immagine Open Black Hole 4.3.xxx (su entrambi i decoder).

CONSIGLIO CALDAMENTE DI EFFETTUARE, SU ENTRAMBI I DECODER, UN BACKUP COMPLETO PRIMA DI INIZIARE.

La prima cosa da fare è quella di disabilitare, su entrambi i decoder, il DHCP e fornire un indirizzo IP statico ad ognuno. A seguire immagini esempio della mia configurazione:

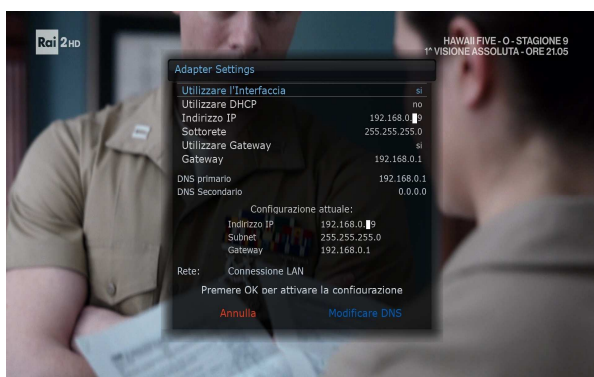

Vu+ Zero

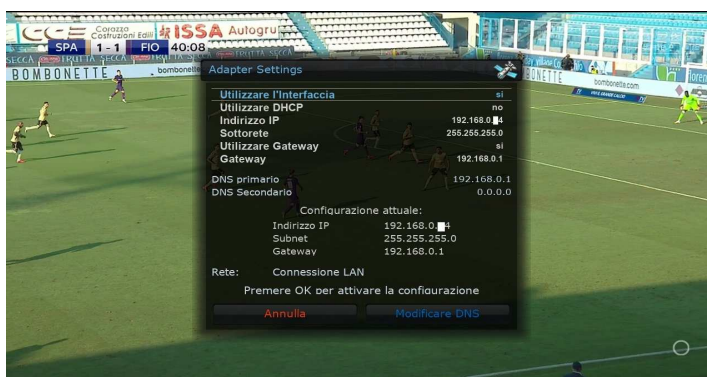

Vu+ Solo2


1) Configurazioni tuner.

Il tuner del Vu+Solo2 (server) non ha bisogno di configurazioni. Può mantenere quella originaria.

Il tuner del Vu+Zero (client) deve essere “NON CONFIGURATO”



Vu+ Zero

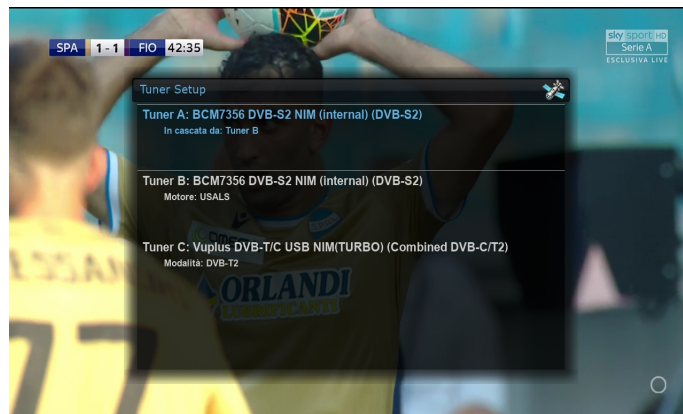

Vu+ Solo2



Sempre nel menu “Impostazioni → Tuner & ricerca canali” del Vu+ Zero (client) selezionare il menu “Configurazioni fallback”.


Selezionare SI alla voce “Abilitare ricevitore remoto fallback”.

A questo punto ci sono tre modalità di configurazione per il tipo di indirizzo fallback (indirizzo del Vu+Solo2 – server):

- 1) IP – chiede di inserire l'indirizzo IP del Vu+Solo2 (motivo dell'indirizzo IP statico);
- 2) RETE PEER - cerca da solo il decoder server nella rete domestica (non serve l'indirizzo IP statico ma potrebbe rallentare la connessione al decoder server, in quanto dovrebbe scansionare tutto l'intervallo degli indirizzi IP nel DHCP nella rete del modem/router per trovare l'indirizzo IP del decoder server);
- 3) URL – si può inserire l'URL del ricevitore fallback remoto (Vu+Solo2). Utile per l'utilizzo con no-ip, Dyndns e altri. **Ovviamente bisogna aprire la porta 8001, o quella che si è modificata, nel modem/router.**

A seguire immagini di esempio delle configurazioni:

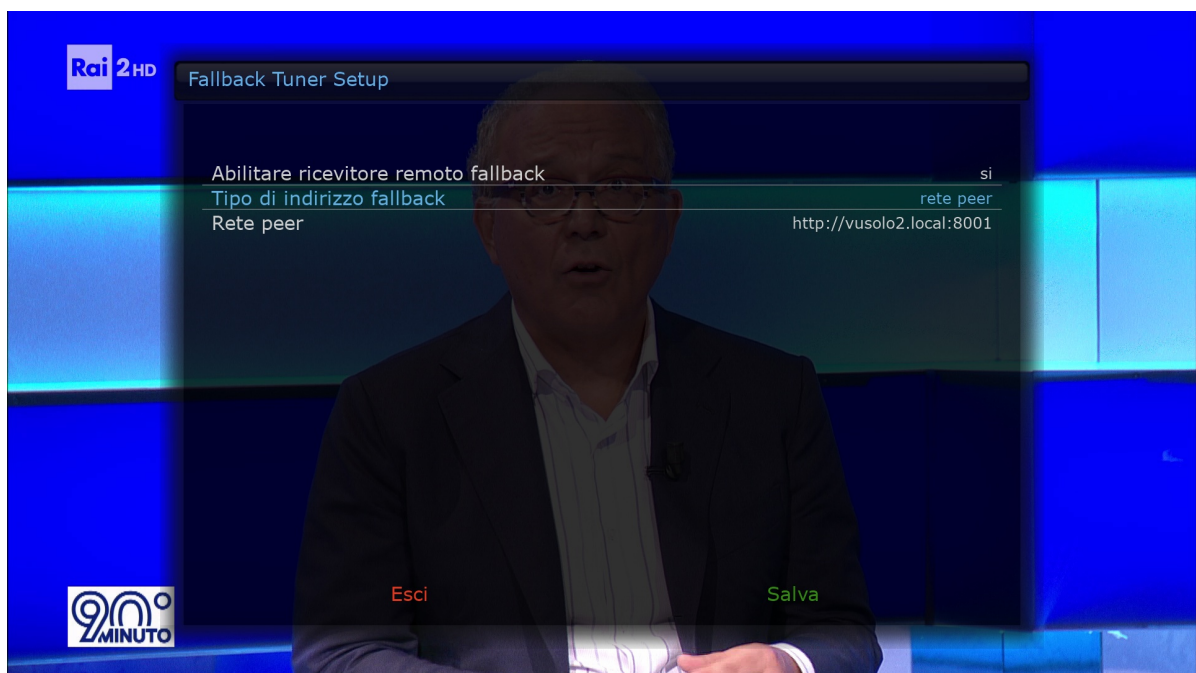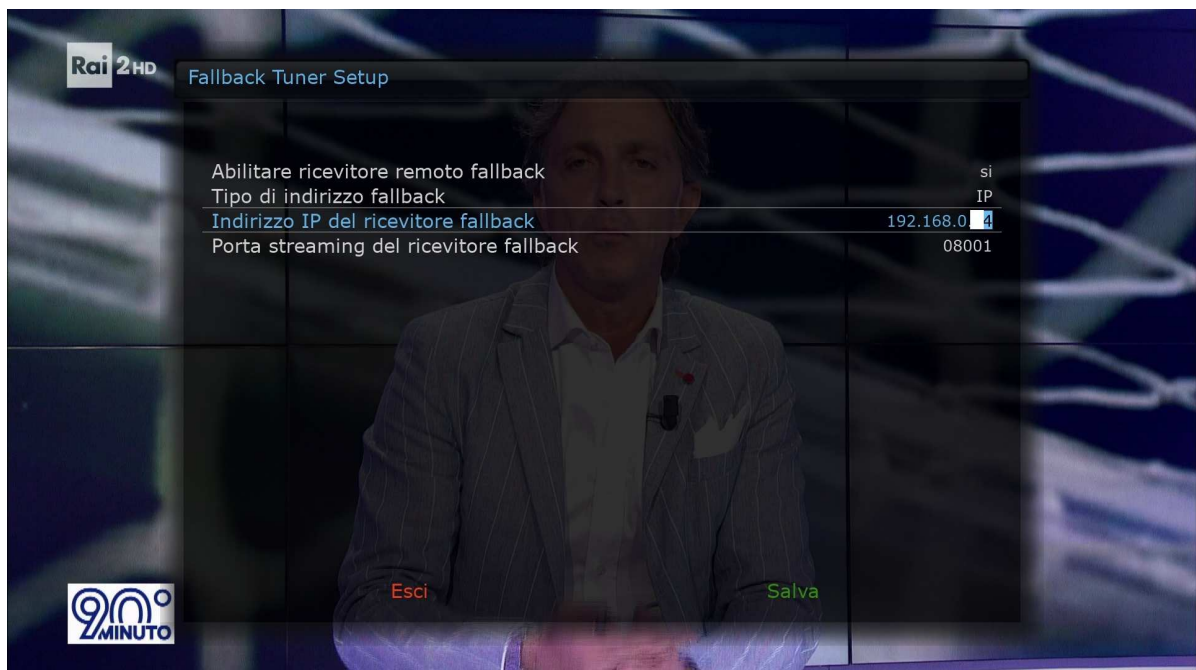

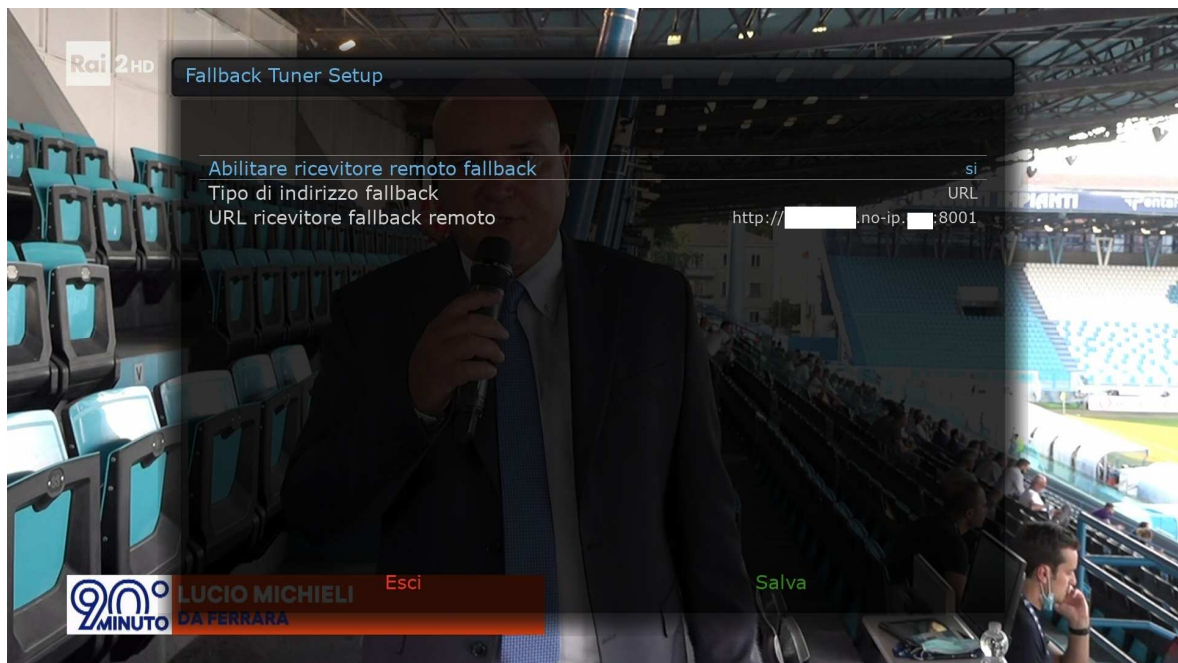

Scegliere la configurazione che più si addice alle proprie esigenze e salvare.

A questo punto il decoder client (Vu+Zero) si collegherà al decoder server (Vu+Solo2) e ne acquisirà il contenuto (comparatico compreso 😊).

Da prove effettuate, consiglio di tenere su entrambi i decoder la medesima lista canali per ottenere un più rapido cambio canale.

Io faccio in questo modo:

- con DreamSet (ma potete utilizzare qualsiasi software per la gestione dei settings) mi collego al Solo2, scarico la lista sul pc e la invio allo Zero (tutto in un minuto soltanto se si aggiornano i setting).

Personalmente preferisco aggiornare anche l'EPG sullo Zero per evitare rallentamenti, visto che è sempre connesso e che è schedulato.

Bene, questo è tutto.

Se avete seguito tutti i passi elencati, deve funzionare 😊.

Con la presente guida il redattore declina ogni responsabilità, diretta e indiretta, nei confronti degli utenti e in generale di qualsiasi terzo, per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni derivanti dai suddetti contenuti.

Gigino